

Насосная станция

повышения давления

(01)

45_м

напор

(02)

880_{Вт}

мощность

(03)

75_{л/мин}


производительность

(04)

Автоматический
режим



Функции кнопок

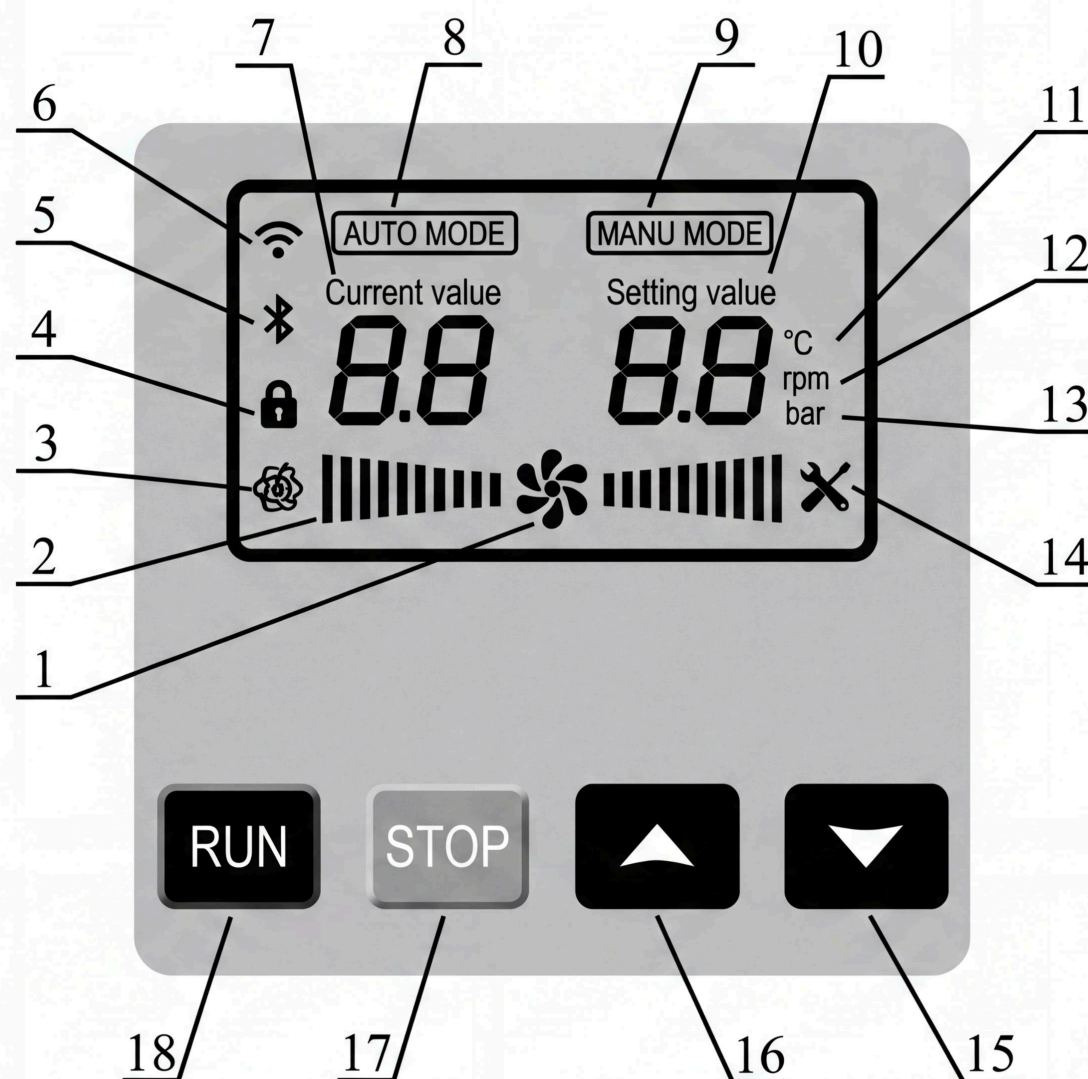

1. Инструкции по запуску
2. Индикация потребляемой мощности
3. Значок в сети
4. Значок блокировки
5. Значок Bluetooth
6. Значок WIFI
7. Текущее давление
8. Auto-mode
9. Установить давление

10. Manu-mode
11. Единица измерения температуры
12. Единица скорости
13. Единица давления
14. Значок неисправности
15. Кнопка уменьшения
16. Кнопка увеличения
17. Кнопка "Stop"
18. Кнопка "Run"

Области применения

Городское водоснабжение +



Частное водоснабжение +



- ❗ Если насосная станция не используется длительное время, он должен быть отключен от сети. Насос не нуждается в специальном обслуживании. Однако рекомендуется чистить или заменять фильтр в водозаборной части по мере его засорения.
- ❗ Станция оснащена технологией автоматического сброса, корпус и крыльчатка насосной станции изготовлены из нержавеющей стали и полимера

Комплектация



1. Упаковка

2. Руководство по эксплуатации

3. Насосная станция в сборе

Отличная упаковка



(01)

150 см

длина шнура

(02)

16.5x29x24 см

габариты

Управление

(01)

**После включения
в розетку**

в области отображения
текущего давления будет
отображаться 0 бар и
загорится индикатор питания

(02)

**Откройте впускной
клапан**

после этого нажмие кнопку
“Run”, чтобы запустить насос

(03)

Остановка работы

в любой момент можете
нажать кнопку “Stop” чтобы
остановить насос

(04)

Изменение давления

меняйте давление с
помощью стрелочек чтобы
менять на 0.1 бар текущее
давление

(05)

**После установки
давления**

откройте самую высокую в
системе точку водоснабжения



Характеристики

(01)	(02)	(03)	(04)
45_м	75_{л/мин}	880_{Вт}	10_{бар}
напор	производительность	мощность	макс. давление
(05)	(06)	(07)	
220В	G1"	7_м	
питание	размер трубопровода	глубина всасывания	



Характеристики

Станция обладает рядом защитных функций:

(01)

Защита по “ Сухому ходу”

(02)

Защита от избыточного давления

(03)

Защита от “засора”

(04)

Защита от перегрева

(05)

Защита от холода

Диапазон средних температур

от 0 до 80 °C

Обратите внимание!

(01)




Подключайте станцию через УЗО

(02)

После окончания работы всегда отключайте насосную станцию от сети



Строение изделия

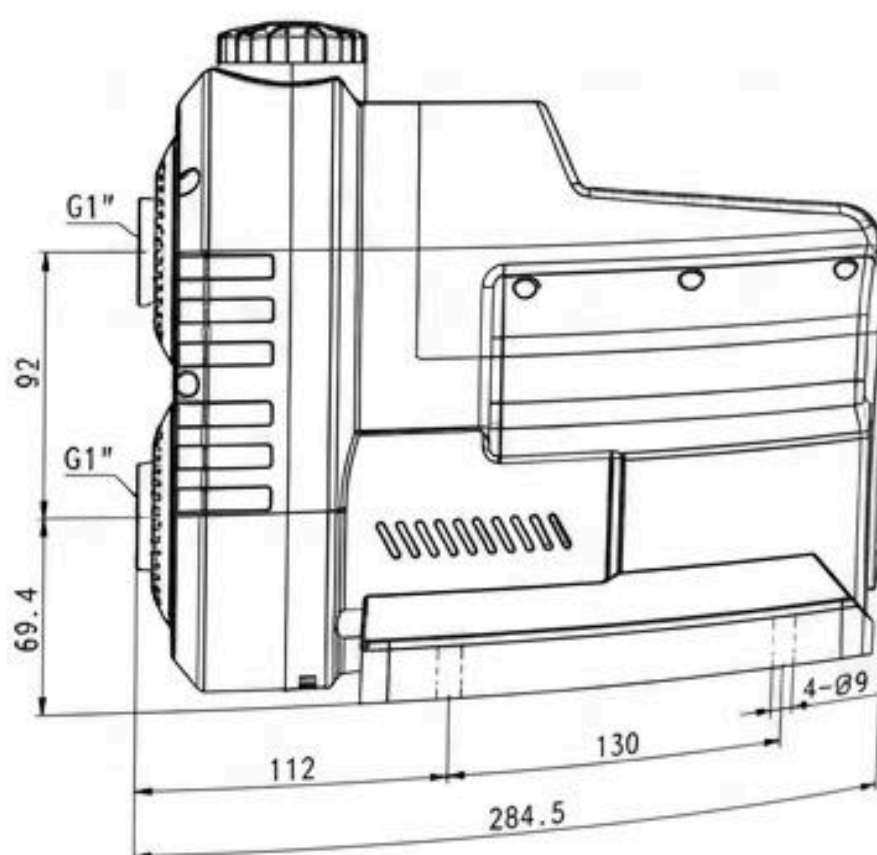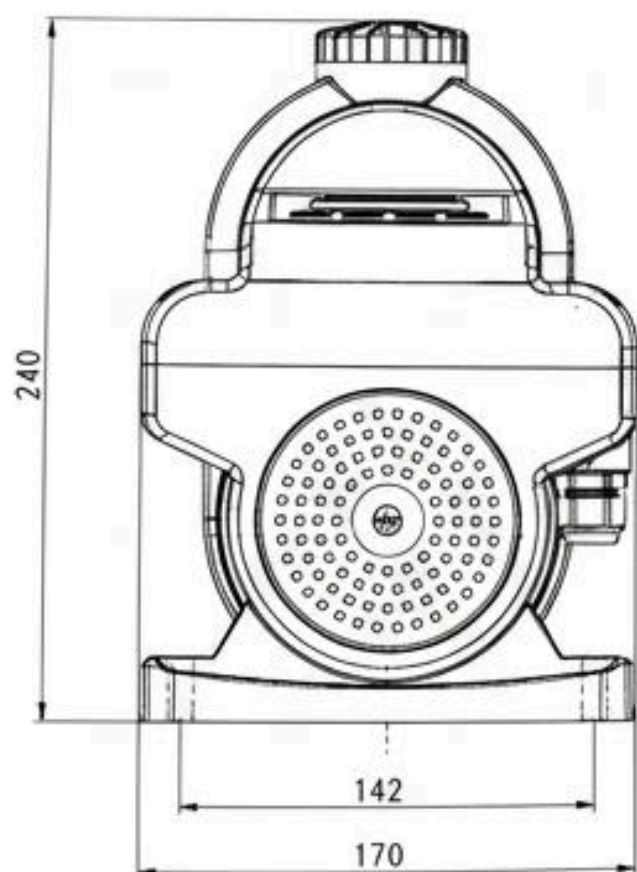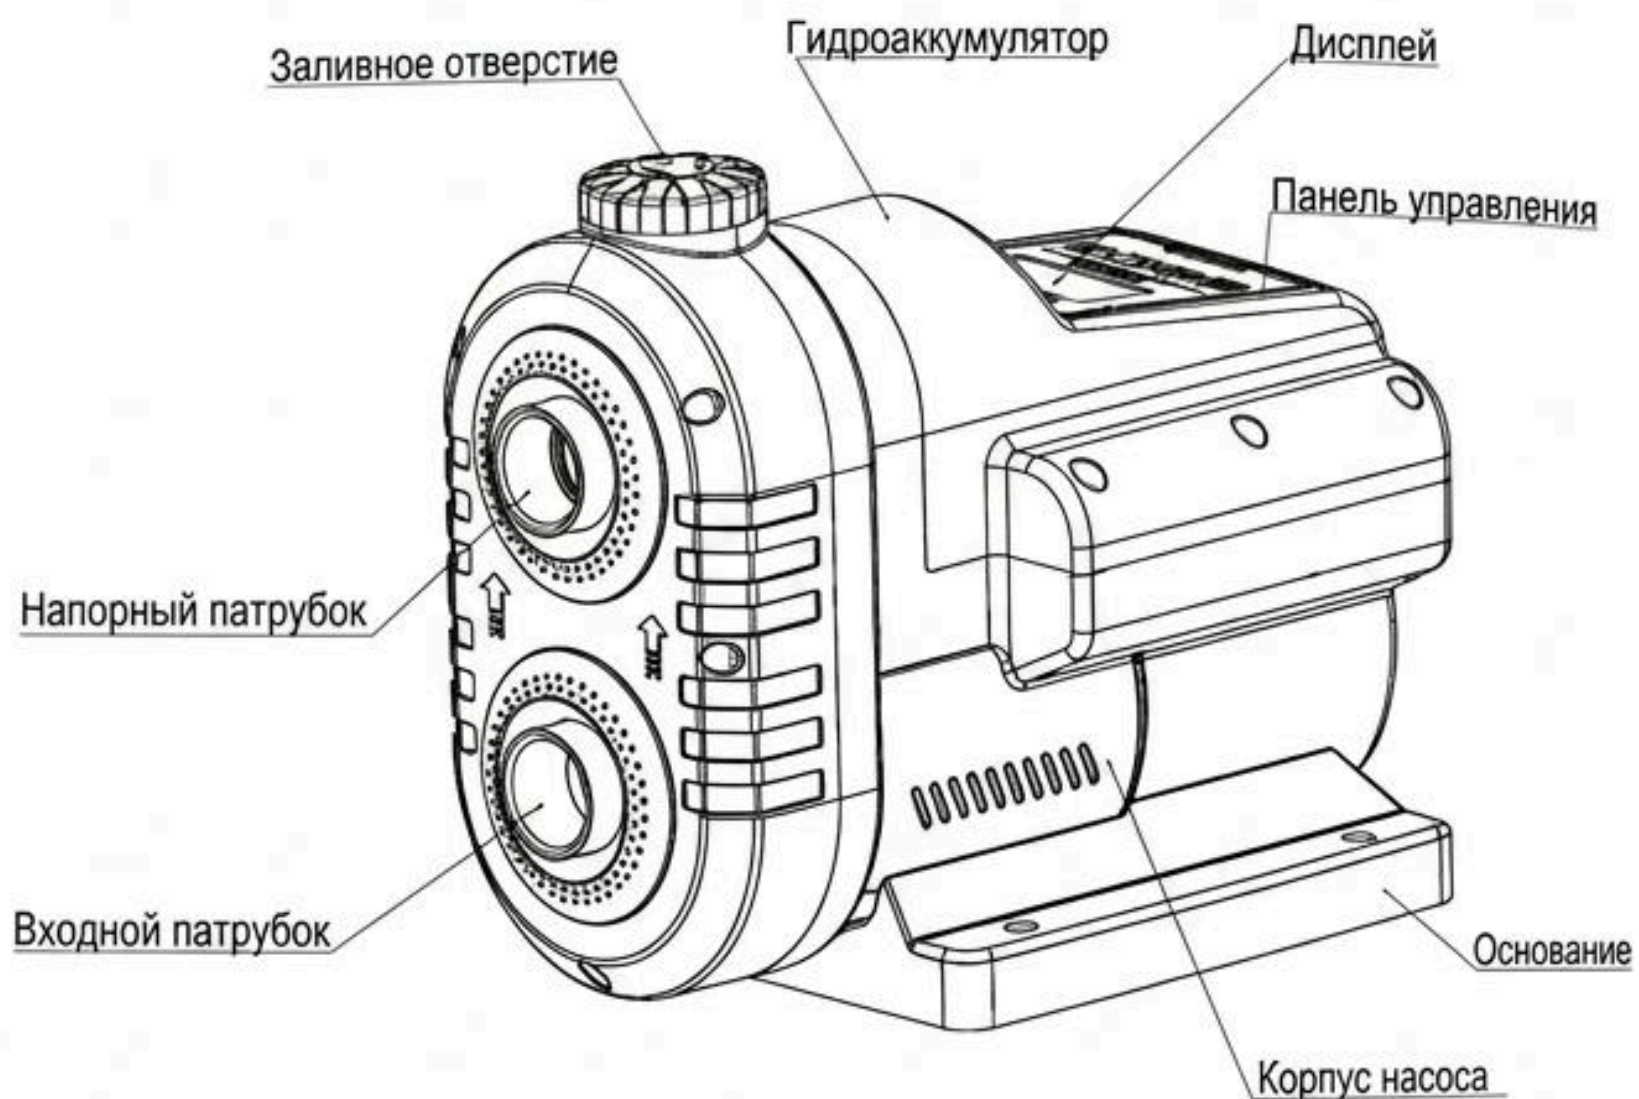

Возможные коды

NO	Название кода	Код	Описание функциякода
1	Защита от перенапряжения	OU	Код появляется, когда напряжение выше 200 В и исчезает, когда напряжение ниже 270 В. Нажмите эхогку «RUN», чтобы отменить защиту. Что бы снова включить защиту нажмите и удерживайте кнолку "  " и "  ".
2	Защита от низкого напряжения	LU	Код появляется, когда напряжение ниже 80 В, и исчезает, когда напряжение выше 80 В. Нажмите акогку «RUN», чтобы отменить защиту. Что бы снова включить зациту нажмите и удерживайте кнопку "  " и "  ".
3	Защита от обрыва фазы на выходе	OEP	Код появляется, когда на трехфазной выходной клееме возникает обрые фазы или тревфазный дисбаланс напряжения превышает 20%, и его можно восстановить после устранения неисправностей вручную.
4	Защита от перегрева	OC	Код появляется, когда температура радиатора достигает 80 ° С, и он автоматически восстанавливается, когда температура ниже 60 ° С. Нажмите кколку «RUN», чтобы отменить защиту. Что бы снова включить защиту нажмите и удерживайте кнолку "  " и "  ".
5	Ошибка датчика	OS	Код появляется, когда датчик давления поврежден или на подключен, и может быть восстановлан только после ручного устранения неполадон. Нахмите кнолку «RUN», чтобы отменить защиту. Что бы снова включить защиту нажмите и удерживайте кнолку "  " и "  ". Автоматическое восстановление защите постпе выключения и посторного включения.

Возможные коды

6	Защита от избыточного давления	OSP	Код появляется, когда давление в трубопроводной сети равно 100% диапазона датчика давления, автоматически восстанавливается, когда оно ниже 90%.
7	Защита от перегрузки	OLD	Код появляется при превышении установленного тока или мощности нагрузки, восстанавливается после ручного устранения неполадок.
8	Защита от перегрузки по току / короткого замыкания	OLP	Код появляется, когда в двигателе происходит короткое замыкание / перегрузка по току, и восстанавливается после ручного поиска и устранения неисправностей.
9	Защита от перегрузки по току /	OLP	Код появляется, когда двигателе происходит короткое замыкание / перегрузка по току, и восстанавливается после ручного поиска неисправностей.
9	Защита от сбоя связи	EAA	Код появляется, когда произошел сбой связи между платой привода и платой управления, и его следует устранить вручную.
10	Защита от зажатия ротора	EH	Код появляется, когда ротор заблокирован, и его следует устранить вручную.
11	Открытая фазовая защита двигателя	EP	Код появляется, когда фаза потеряна, и его следует устранить вручную.
12	Защита от непрерывной работы	LL	Когда время непрерывной работы насоса превышает установленное значение, он автоматически входит в программу защиты. После исключения утечки воды неисправность или подтверждение нормальной работы восстанавливается путем изменения параметров или перезапуска насоса с обесточиванием.
13	Защита от нехватки воды	LP	Когда давление в трубопроводной сети постоянно ниже установленного давления, автоматически включается функция защиты от нехватки воды.

Премиум качество

(01)

Увеличенная частота вращения до 6000 об/мин

за счет этого при одной и той же мощности потребления насос выдает более высокие напорные характеристики до 45м

(02)

Премиум материалы

гидроаккумулятор из нержавеющей стали



Европейский стандарт

- (01) Высокая эффективность и энергосбережение
- (02) Автоматический пуск и установка
- (03) Рабочие колеса aiai304
- (04) Вал двигателя aisi304
- (05) Датчики давления sensata
- (06) Встроенный обратный клапан
- (07) Поддержание постоянного давления
- (08) Бесшумная работа до 47 дба
- (09) Автосброс ошибок
- (10) Надежная работа при 170-250в

